תערות לבצוע מערכת השקייה

ביצוע התכנית - יישאר באלימה לתכנית ולמפרט המסחר הרלוונטי לביצוע מערכת השקיה.

לחץ מים - מינימום בכניסה לראש המערכת. 40.00 מטר לחץ.

מפסוף - צנור מפסוף אינטגרלי מוזמן 16 מיקס בצבע חום. המפסמות בנסיעה של 16 ליטר/שעה. בכל מקום אשר בו יותר מ-5 נחתמות מפסוף יש להתקין ציטור מונע וציטור מחזיק. קוטר הצינורות המחוברים והמאסף יהיה 32 מיקס. דרג מ.

אלא אם צויין אחרת ע"י מתכנן השקיה.

ציטור מחזיק יומיים בתעמל - מסמן.

שלוחות מפסוף בודדות יוצבו בנוחות מופת בציטור 16 מיקס יומאכרים.

ניתוי המערכות בהתאם לתכנית.

מפסוף עצים - ציטור 16 מיקס גם מי מפסמות אינטגרליות מוזמנות 16 ל/ש

אדוך שלוחה 4.0 מ' לקמחות. נתוני שלוחות:16/16/0.3.הזמנה

מיקום הנצרים בהתאם לתכנית המחדיר.

קווים מחלקים ומנמים - יוצו מפוזים לשאלי הנרגנה.

מים לערבוב - המרחק בין הוויים יהיה 2 מ', הוויים יהיו בהתאם לחמפים הסכנר.

מתבנים לצמרת - כל המחברים יהיו מחברי הברגה מתאי מלאמן אי שש.

אין לשמושים במחברי גם, אי חדיריות.

שימוש בהרכבים בנסיעה לאישור מתכנן השקייה בלבד.

מיקום צנרת השקייה בע"ג ותכנית מכמחי - הצנרת מתוכנן בתוך שמחי הגינון גם אם הוצעה בשמחים כלא מתוכנים

כיסוי חוצלת בגמע רק לאחר בדיקת לחצים ולכל המערכת

מסמרים - PRB –20 חוצרת לאאמרי אי שש

אפיון ניות בהתאם למפרט בתכנית

לא עלה בלבד לאישור מתכנן השקייה בלבד

שרוולים - קווי השקייה המשוחדמים בתכנית ובע"ג הם כמכוונים בלבד

לכן בביצוע יש לתאבדר את הנרוזרים מוסמה גינון ששמה גינון

יש לסמן את מיקום הנרוזרים על אבן הנמה בצבע. יש לקנר את מחוני

הנרוזים בפסם ובעבור חוט הנחיה בדיה ולא מעבדים את צנרת השקייה

כל קו השקיה בנחיה ספרד. שרוול השקיה נסיף בכל מעבר.

אפיון הנרוזים: בנסיגה - P.V.C

מדרכות - פלאיאדון

מחשב הנסיה בהתאם למערכת בטרה עירונית

אדון הגנה לראש מערכת - בצבע אפור, מוחקן ע"ג מוסה. חבבע ועילה בצבע אפור.

אביזרי ראש המערכת יהיו מודוהרייים, תוצ' ממלאנף אי שש ויורכבו בצורה מסמפסת.

הארכבה תיעשה בצורה שתאפשר גישה, ופעמה ופרוזן

יש לסמן את מערכת הארן, בחתימת ארון הגנה יש לתכנים שכבת חצץ בעובי 20 מיקס.

יש לסמוך אין צנרת הקווים הראשיים כולל הקווים המחוברים והמאספים בעומק מינימלי של 50 מיקס עד רום הקרקע.

אין לבצוע שינויים בתכנית השקייה ללא אישור של מתכנן השקייה

סדם חתיכה ביצוע על הכבלן לוודא מול מתכנן הנסיה כי ראא מחוזק בתכנית הנסיה העדכנית לפריטים.

תנחיות ליישום שרוולי השקייה

- שימוש בצינורות P.V.C. דגמה דרג 12.5 או פוליאתילן דרג 10, קוטר ומיקום ע"פ תכנית.
- השרוולים יונוח בעומק 1 מ' לפחות, מגמת השרוולים המפעמים יבבלו
- יותנבו 50 מיקס לפחות מעבר הכביש / מדרכה שמחוחדרו הם מגוונים.
- בשמח יסומן בצורה בולטת ע"י דיאגרו וימומן ע"ג התכנית.
- בכל שרוול יותנבו חוט משרה מיילון בעובי 8 מ"מ, קצות חוט המשרה
- יעוגנו בקצוות השרוולים יאטמו.
- בכל שרוול יעבור ציטור השקיה אחד, קוטר השרוול יהיה כפול מקוטר הציטור.
- בכל מעבר שרוולים יותנבו שרוול ספייר

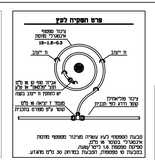

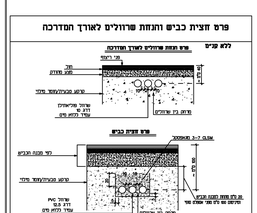

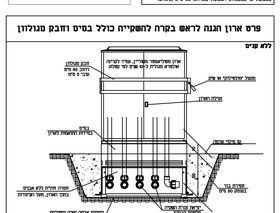

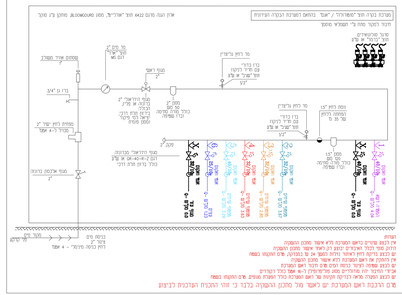

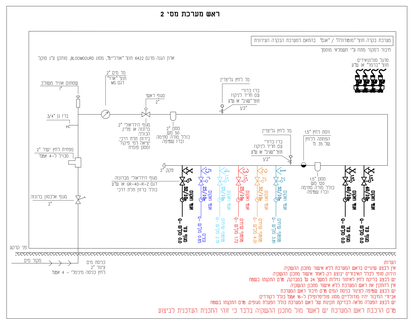

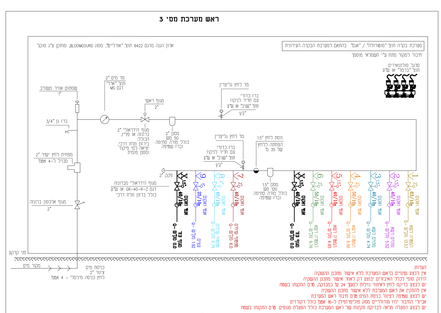

מועצה מקומית עזרם

מקרא
ראש מערכת
קו השקיה
שרוול מפוסף
שרוול מים מוסף - צינור מים - פלאיאתילן
המחוגת קשר צנרת
מבנה השקייה רצוף
תא מפוסה לשרוולים מפוסף

מסמרים
מסמר מגוון 20-1 חוצרת "רוסמר" אי שש.
• שלב בנקוד לאישור מתכנן הנסיה בלבד.
צורת המסרה
מסר מרוח
מסר מרוח
מסר מרוח